

# STACK-ON®

Model No. QAS-450-B

Instructions

NOTE: You can store your Key # and your Serial # information on Stack-On's SECURE web site – [www.stack-on.com](http://www.stack-on.com) under Service. Storing your Key # will provide instant access to this important information, should you ever lose your keys or need the number to order a new set. Only you will have access to this information.

Serial #:

## IMPORTANT

**Record the serial number from the tag on the door front.**

**Keep keys in a secure place away from children.**

**DO NOT STORE YOUR KEYS INSIDE THE SAFE.**

Hardware Included:

(4) M6 x 20 mm (3/4" long) Screws

(4) Washers

Tools Required:

Drill



Flat Head Screwdriver

10 mm Wrench

3/16" (5 mm) drill bit for drilling into wood

## CONTROL FEATURES

1. Key lock
2. START button
3. Fingerprint scanner
4. Red indicator light
5. Green indicator light
6. Reset button (inside safe)
7. Battery Compartment (inside safe)

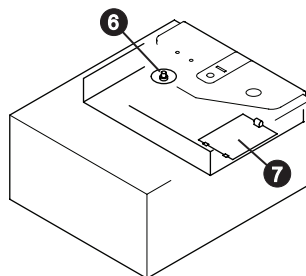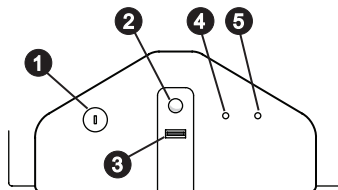

## GETTING STARTED

*When you first receive your safe you will need to open the door with the key in order to install the batteries. Batteries are included and are located inside the safe.*

NOTE: This key has also been provided if the batteries run low. If you lose your key, you may purchase a replacement key by referencing the serial number located on the front of the door. See section regarding replacement keys for further information.

To open the safe, insert key into lock and turn clockwise until the door automatically opens.


NOTE: You must turn the key back to the locked position before you are able to close and lock the door.

## INSTALLING THE BATTERIES

**NOTE:** Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard or rechargeable batteries.

Push the battery cover locking tab with a screwdriver to release the cover. Install the (4) AA alkaline batteries as shown. Replace the cover by inserting the rear tabs in the slots and snapping the cover in place.

*When you first install the batteries, you can open the safe by pressing the START button (2). For security you must record your fingerprint after you install the batteries so the safe will read only the recorded fingerprints.*

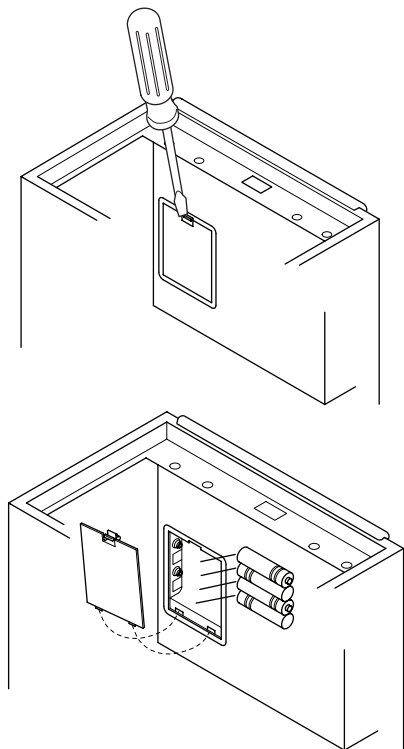


**NOTE:** If the batteries are low the red indicator will stay on after scanning. Replace with 4 new AA alkaline batteries as shown.


## TIPS FOR RECORDING FINGERPRINTS

*In order to improve the rate of fingerprint identification please follow these suggestions:*


- Scan your finger by sliding it over the scanner in a straight and even manner from back to front taking 1 to 2 seconds to make the scan.
- Locate the safe at a height that allows easy access to the fingerprint scanner.
- Make sure your entire fingerprint crosses the scanner.
- Use a similar scanning motion when opening the safe.
- Record several of your fingerprints in case you sustain a cut or an injury to a finger you have scanned.
- If your hands have oil, lotion or are dirty the fingerprints may not scan correctly.

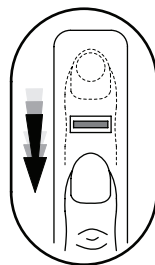

### Correct

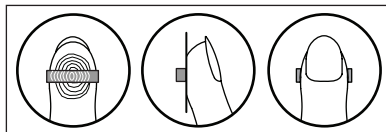

### Incorrect

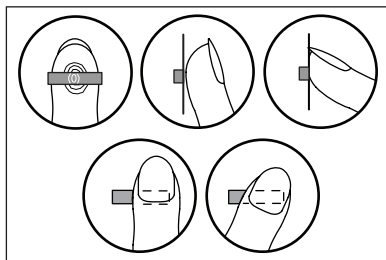

## RECORDING FINGERPRINTS

*For security you must record your fingerprint.*

*You can record up to 28 fingerprints*


1. To record a fingerprint, press the Reset Button (6) on the inside of the safe. One “beep” will sound and the green light will start to flash.
2. While the green light is flashing, slide a finger across the scanner. When you hear a single “beep”, the scan has been successful.

Repeat scanning the same finger while listening for the single “beep” for each successful scan. As you continue to scan, the scanner is “learning” your fingerprint. After a minimum of 5 scans and possibly many more, the safe will eventually “beep” 2 times indicating the fingerprint has successfully been recorded.

If the finger scan happens to fail, the red light will flash and there will be 4 “beeps”. Continue to scan after the green light goes on but be aware that 3 failed scans will result in the termination of the recording session. You will then have to start over from step 1.

3. Repeat steps 1 and 2 to record up to 28 fingerprints. If you try to record more than 28 fingerprints, the red light will flash and there will be 4 “beeps”.

Reset Button **6**

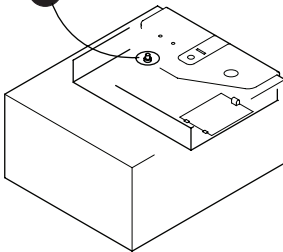


## OPENING THE SAFE USING A RECORDED FINGERPRINT

1. Press the START button (2). There will be a one “beep” and the green light will go on.
2. Slide a recorded finger across the scanner while the green is on.

The scan has been successful if there are 2 “beep” and the green light flashes. The safe door will open.

If the finger scan happens to fail, the red light will flash and there will 4 “beeps”. Try to scan your finger again after the green light goes on but be aware that 3 failed scans will result in the scanner shutting down. You will then have to start over from step 1.

To close the safe, push the door closed until locked.

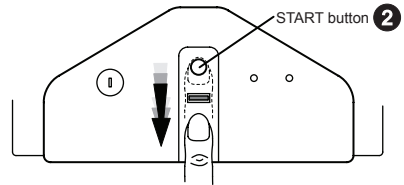


## CLEARING THE MEMORY OF ALL RECORDED FINGERPRINTS

Press and hold the Reset Button (6) and then press the START button (2). When there are 2 “beeps” and the red light flashes, all the fingerprints have been deleted.

**NOTE:** After you delete all the recorded fingerprints, your safe will open by pressing the START button (2). For security you must record your fingerprint so the safe will read only the recorded fingerprints.

When you replace the batteries the recorded fingerprints will not be erased.

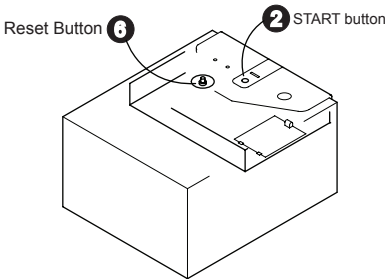

## SELECTING A LOCATION

The safe must be mounted to a shelf. For optimal safety and security, the safe should be installed in an isolated, dry and secure area.



**THE SAFE SHOULD ALWAYS BE KEPT OUT OF THE REACH OF CHILDREN.**

## SECURING THE SAFE

**NOTE:** This safe must be mounted to a shelf. Failure to do so will compromise the safety and security of the safe.

**NOTE ON LOCKING THE SAFE:** The safe needs to be in an upright position, as shown in figure 1, for the locking mechanism to function properly. Failure to mount the safe in the correct upright position will compromise the safety and security of the safe.

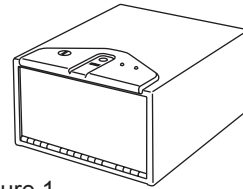


Figure 1

Secure the safe to a shelf using the predrilled mounting holes in the safe and hardware provided.

Place the safe in the desired location and mark the mounting holes to be used with a pencil. Move the safe and drill the pilot holes for the screws. For mounting to a shelf, drill a 3/16" diameter pilot hole and attach the safe using the 3/4" screws and washers. (Figure 2)

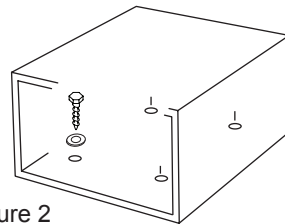


Figure 2

## IMPORTANT

Keep your keys in a secure place, away from children. Keep this record of your serial number in a secure place separate from your safe. To order a replacement key set, follow the instructions on the attached form.

STACK-ON PRODUCTS CO.  
P.O. BOX 489, WAUCONDA, IL 60084

## Key Request

**"This is not a Registration Form"**

NOTE: You can store your Key # and your Serial # information on Stack-On's SECURE web site – [www.stack-on.com](http://www.stack-on.com) under Service. Storing your Key # will provide instant access to this important information, should you ever lose your keys or need the number to order a new set.

Only you will have access to this information.

Verification of ownership is required in order to receive replacement key for your security product.

### In order to receive a replacement key to your security product:

1. Complete the following form and send to Stack-On Products.
2. Send a copy of your valid driver's license along with the form.
3. Send a copy of the receipt showing the original purchase.
4. Security product owner must sign form.
5. Owner's signature must be notarized.
6. Send \$10.00 for replacement key. Personal Check, MasterCard, or Visa accepted.
7. Send completed information to:

Stack-On Products Company  
1360 N. Old Rand Road  
P.O. box 489  
Wauconda, IL 60084

Serial Number \_\_\_\_\_ Key Number (if applicable) \_\_\_\_\_

Unit Dimensions \_\_\_\_\_

Unit Description \_\_\_\_\_

Owner's Name \_\_\_\_\_ Date Purchased \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Owner's Address \_\_\_\_\_ Unit or Apt Number \_\_\_\_\_

City \_\_\_\_\_ State \_\_\_\_\_ Zip Code \_\_\_\_\_

Telephone Number: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ Fax Number: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_

Owner's Email Address: \_\_\_\_\_

Owner's Signature \_\_\_\_\_ Notary Signature \_\_\_\_\_

Notary Commission Expires: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Notary Stamp

### SERVICE REQUESTED

Key Replacement: Yes No

\$10.00 charge for this service

Credit Card Information (Please circle one) MasterCard Visa

Expiration Date: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Card Number: \_\_\_\_\_

Credit Card Identification Number (Located on back of card, last 3 digits on signature strip) \_\_\_\_\_

9/07



## **LIMITED THREE YEAR WARRANTY** **STEEL SAFES**

Stack-On Products Co. ("Stack-On") Steel Safes are warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of three (3) years from the date of original purchase by a consumer. This warranty extends to the initial consumer only.

If you believe there is a defect in material or workmanship in your Steel Safe during the three-year warranty period, please contact our customer service department, by regular mail or email at the address listed below, and include with your correspondence proof of purchase information and the model number of the safe.

Stack-On Products Company  
1360 North Old Rand Road  
Wauconda, IL 60084  
customerservice@stack-on.com

If Stack-On is properly notified during the three-year warranty period and, after inspection confirms there is a defect, Stack-On will, at its sole option, provide repair parts or exchange the product at no charge, or refund the purchase price of the product.

THIS WARRANTY DOES NOT COVER ANY PRODUCT, OR ANY PART OF ANY PRODUCT, WHICH HAS BEEN SUBJECT TO EXCESSIVE USE, ACCIDENT, NEGLIGENCE, ABUSE OR MISUSE, INCORRECT MAINTENANCE, ALTERATION OR REPAIR BY ANYONE OTHER THAN STACK-ON. IN ADDITION, THIS WARRANTY DOES NOT COVER ANY ACCESSORIES OR PARTS USED WITH OR IN THE PRODUCT WHICH ARE NOT INCLUDED WITH THE ORIGINAL PURCHASE.

THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND EXPRESSLY IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES EXPRESSED OR IMPLIED INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED AND EXCLUDED. STACK-ON SHALL NOT BE SUBJECT TO ANY OTHER OBLIGATIONS OR LIABILITIES. STACK-ON NEITHER ASSUMES NOR AUTHORIZES ANY OTHER PERSON TO ASSUME FOR IT, ANY OTHER LIABILITY IN CONNECTION WITH THE SALE OF STACK-ON'S STEEL SAFES.

STACK-ON WILL NOT, UNDER ANY CIRCUMSTANCES, BE LIABLE TO THE INITIAL CONSUMER FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR PUNITIVE DAMAGES ARISING OUT OF THE PURCHASE OR USE OF ANY STACK-ON PRODUCTS, INCLUDING THE SAFES.

STACK-ON'S LIABILITY FOR ANY BREACH OF THIS WARRANTY SHALL BE LIMITED EXCLUSIVELY TO REPAIR OR REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE PRODUCT, AS DESCRIBED ABOVE, OR A REFUND OF THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

IN NO EVENT SHALL STACK-ON'S OBLIGATION UNDER THIS WARRANTY EXCEED THE PRICE OF THE PRODUCT.

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

**NOTE :** Vous pouvez enregistrer les renseignements relatifs à vos n° de clés et n° de série sur le site Web sécurisé de Stack-On – [www.stack-on.com](http://www.stack-on.com), à la rubrique Service

Une fois que vous aurez enregistré vos n° de clés, vous pourrez accéder instantanément à ces renseignements essentiels, au cas où vous perdriez vos clés ou auriez besoin d'en commander un nouveau jeu.

Vous seul pourrez accéder à ces informations.

No série :

## IMPORTANT

**Enregistrer le numéro de série inscrit sur la plaque de la porte avant.**

**Garder les clés en lieu sûr et hors de la portée des enfants.**

**NE PAS RANGER LES CLÉS DANS LE COFFRE-FORT.**

Matériel inclus:



- (4) M6 x 20 mm (3/4 "de long) Vis
- (4) Rondelles

Outils nécessaires:

- percer
- Tournevis à tête plate
- 10 Clé mm
- Foret 3/16 "(5 mm) pour percer dans le bois

## FONCTIONS DE COMMANDE

1. Serrure à clé
2. Bouton DÉMARRAGE
3. Lecteur d'empreintes digitales
4. Voyant rouge
5. Voyant vert
6. Bouton de réinitialisation (à l'intérieur du coffre-fort)
7. Compartiment à piles (à l'intérieur de coffre-fort)

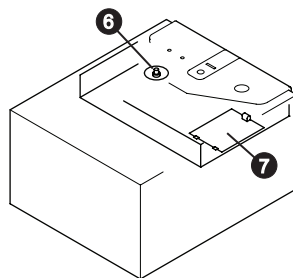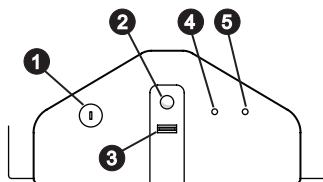

## POUR COMMENCER

**À la réception de votre coffre-fort, vous devrez ouvrir la porte avec la clé afin d'installer les piles. Les piles sont incluses et se trouvent à l'intérieur du coffre-fort.**

Cette clé sert également si les piles sont déchargées. Si vous perdez votre clé, vous pourrez acheter une clé de rechange à l'aide du numéro de série inscrit à l'avant de la porte. Consultez la section à la fin des présentes instructions pour plus de détails sur les clés de rechange.

Pour ouvrir le coffre-fort, insérez la clé dans la serrure et tournez-la dans le sens horaire jusqu'à ce que la porte s'ouvre automatiquement.


**REMARQUE :** Vous devez ramener la clé en arrière en position verrouillée pour pouvoir fermer et verrouiller la porte.

## INSTALLATION DES PILES

**NOTA :** Ne mélangez pas les vieilles piles et les piles neuves. Ne mélangez pas les piles alcalines, standard ou rechargeables.

Enfoncez les onglets de verrouillage du couvercle à l'aide d'un tournevis pour dégager le couvercle. Installez les 4 piles alcalines (AA) de la manière illustrée. Remettez le couvercle en place en insérant ses onglets arrière dans leur rainure, puis en l'encliquetant.

Lorsque vous installez les piles, vous pouvez ouvrir le boîtier en appuyant sur le bouton de démarrage (2). Pour plus de sécurité vous devez enregistrer votre empreinte digitale après avoir installé les piles.

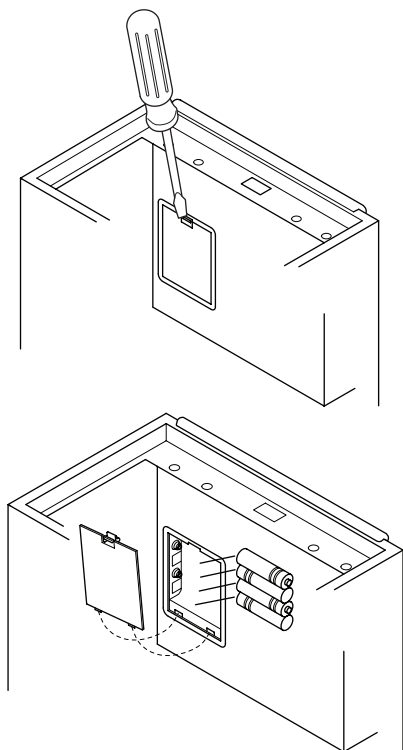


Remarque: Si les piles sont faibles, le voyant rouge reste allumé après la lecture. Remplacez les 4 piles alcalines AA par des neuves de la manière illustrée.

## CONSEILS POUR ENREGISTRER DES EMPREINTES DIGITALES

Veuillez suivre les suggestions ci-dessous pour augmenter le taux d'identification des empreintes digitales:

- Procédez à la lecture de votre empreinte en faisant glisser durant 1 à 2 secondes votre doigt sur le lecteur, de l'arrière vers l'avant, d'une manière franche et sans heurt .

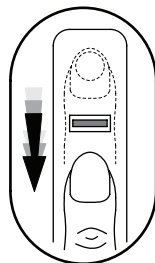

- Placez le coffre-fort à une hauteur qui facilite l'accès au lecteur d'empreintes digitales.


- Veillez à ce que votre empreinte passe en totalité sur le lecteur.

- Effectuez un geste semblable à l'ouverture du coffre-fort.


- Enregistrez plusieurs empreintes digitales, au cas où l'un de vos doigts serait coupé ou blessé.

- Le lecteur pourrait ne pas bien lire vos empreintes digitales si vos mains sont huileuses, enduites de lotion ou sales.

### Bon

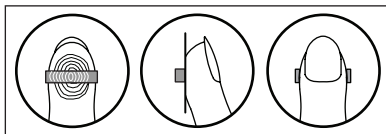

### Mauvais

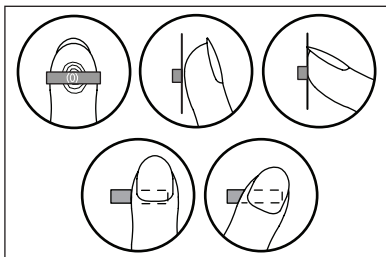



## POUR ENREGISTRER DES EMPREINTES DIGITALES

*Pour des raisons de sécurité, vous devez enregistrer votre empreinte digitale.*

*Vous pouvez enregistrer jusqu'à 28 empreintes digitales.*

1. Pour enregistrer une empreinte digitale, appuyez sur le bouton de réinitialisation rouge (6) à l'intérieur du coffre-fort. Un signal sonore retentit et le témoin vert s'allume.


2. Tandis que la lumière verte clignote, faites glisser un doigt sur le lecteur. Le retentissement d'un seul signal sonore indique que la lecture a réussi.

Répétez la lecture du même doigt en vous assurant qu'un seul signal sonore retentit chaque fois que la lecture réussit. Le lecteur « apprend » au fil des lectures à reconnaître votre empreinte digitale. Au bout de cinq lectures, peut-être davantage, deux signaux sonores retentissent, ce qui indique que votre empreinte digitale a bien été enregistrée.

Le clignotement du témoin rouge et le retentissement de quatre signaux sonores indiquent l'échec de la lecture. Poursuivez dans ce cas les lectures dès que le témoin vert est allumé, mais souvenez-vous que trois échecs consécutifs interrompent la séance d'enregistrement. Vous devrez alors recommencer depuis l'étape 1.

3. Répétez les étapes 1 et 2 afin d'enregistrer 28 empreintes digitales au maximum. Si vous tentez d'enregistrer plus de 28 empreintes, le témoin rouge clignote et quatre signes sonores retentissent.

Bouton de réinitialisation **6**

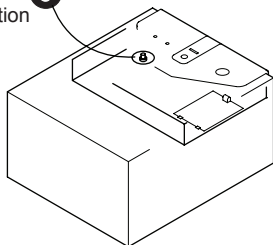

## OUVRIR LE COFFRE-FORT À L'AIDE D'UNE EMPREINTE DIGITALE ENREGISTRÉE


1. Appuyez sur la touche DÉMARRAGE (2). Un signal sonore retentit et le témoin vert s'allume.

2. Le témoin vert étant allumé, faites glisser sur le lecteur un doigt dont l'empreinte est enregistrée.

Le retentissement de deux signaux sonores et le clignotement du témoin vert indiquent que la lecture a réussi. La porte du coffre-fort s'ouvre.

Le clignotement du témoin rouge et le retentissement de quatre signaux sonores indiquent l'échec de la lecture. Effectuez dans ce cas une nouvelle tentative de lecture dès que le bouton vert est allumé, mais souvenez-vous que trois échecs consécutifs interrompent le fonctionnement du lecteur. Vous devrez alors recommencer depuis l'étape 1.

Pour fermer le coffre-fort, poussez la porte jusqu'à ce qu'elle soit verrouillée.

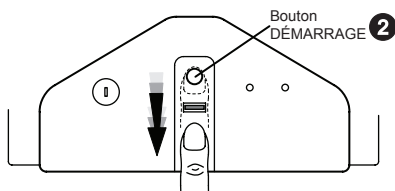


## POUR VIDER LA MÉMOIRE DE TOUTES LES EMPREINTES DIGITALES ENREGISTRÉES

Appuyez et maintenez le bouton rouge de réinitialisation (6) et appuyez sur le bouton DÉMARRAGE (2). L'effacement de toutes les empreintes digitales est confirmé par le retentissement de deux signaux sonores et le clignotement du témoin rouge.

**IMPORTANT :** Une fois que toutes les empreintes digitales enregistrées sont effacées, vous pouvez ouvrir votre coffre-fort en appuyant sur le bouton DÉMARRAGE (2). Pour des raisons de sécurité, vous devez enregistrer votre empreinte digitale de manière à ce que le coffre-fort ne reconnaisse que les empreintes digitales enregistrées.

Le remplacement des piles n'efface pas les empreintes digitales enregistrées.

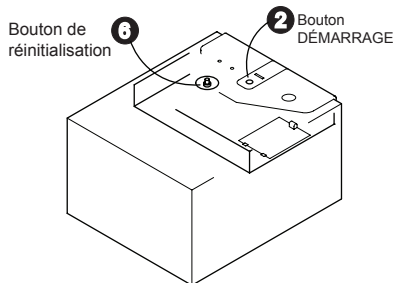

## CHOIX DE L'EMPLACEMENT

La sécurité doit être montée sur une étagère. Pour une sécurité optimale et la sécurité, la sécurité doit être installé dans un endroit isolé, sec et sûr.



**LA SÉCURITÉ DOIT TOUJOURS ÊTRE HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.**

## FIXATION DU COFFRE

**NOTE:** Ce coffre-fort doit être monté sur une étagère. Ne pas le faire risque de compromettre la sécurité et la sûreté du coffre-fort.

**NOTE SUR LA FERMETURE DU COFFRE:** Les besoins sécuritaires d'être dans une position verticale, comme le montre la figure 1, le mécanisme de verrouillage pour fonctionner correctement. Le défaut de monter le coffre-fort dans la position verticale correct compromettra la sécurité et la sûreté du coffre-fort.

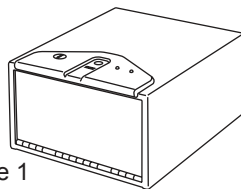


Figure 1

Fixer le coffre sur une étagère en utilisant les trous de montage pré-perçés dans le coffre et le matériel fourni.

Placez le coffre-fort à l'endroit désiré et marquer les trous de montage à utiliser avec un crayon. Déplacez le coffre-fort et percer les trous pour les tirefonds. Pour le montage d'une étagère, percer un 3/16" trou de diamètre et fixer le coffre-fort à l'aide des 3/4" vis et rondelles. (Figure 2)

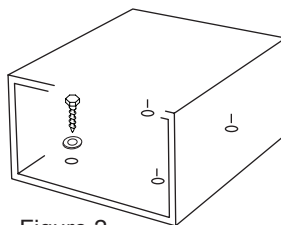


Figure 2

### IMPORTANT

Gardez vos clés en lieu sûr, hors de la portée des enfants. Conservez le présent document sur lequel figure le numéro de série de la clef dans un endroit sûr, à l'écart de votre coffre-fort. Pour obtenir un jeu de clés de remplacement, suivez les directives sur le formulaire joint.

STACK-ON PRODUCTS CO.  
P.O. BOX 489, WAUCONDA, IL 60084

## Demande de clé

" Ceci n'est pas un formulaire d'inscription "

NOTE : Vous pouvez enregistrer les renseignements relatifs à vos n° de clés et n° de série sur le site Web sécurisé de Stack-On – [www.stack-on.com](http://www.stack-on.com), à la rubrique Service. Une fois que vous aurez enregistré vos n° de clés, vous pourrez accéder instantanément à ces renseignements essentiels, au cas où vous perdriez vos clés ou auriez besoin d'en commander un nouveau jeu. Vous seul pourrez accéder à ces informations.

Il faut procéder à une vérification du contrôle de possession avant de vous envoyer une clé de remplacement.

### Pour recevoir une clé de remplacement:

1. Remplissez le formulaire qui suit et faites-le parvenir à Stack-On Products.
2. Envoyez une copie de votre permis de conduire valide avec le formulaire.
3. Envoyez une copie du reçu indiquant l'achat original.
4. Le propriétaire de l'armoire de sécurité ou du coffre-fort doit signer le formulaire.
5. La signature du propriétaire doit être notariée.
6. Envoyez 10 \$ pour une clé de remplacement. Ce montant peut être payé par chèque, MasterCard ou Visa.
7. Envoyez tous les renseignements à :

Stack-On Products Company  
1360 N. Old Rand Road  
P.O. Box 489  
Wauconda, IL 60084

No de série \_\_\_\_\_ Numéro de clé (le cas échéant) \_\_\_\_\_

Dimensions de l'unité \_\_\_\_\_

Description de l'unité \_\_\_\_\_

Nom du propriétaire \_\_\_\_\_ Date d'achat \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Adresse du propriétaire \_\_\_\_\_ No d'appartement \_\_\_\_\_

Ville \_\_\_\_\_ Province \_\_\_\_\_ Code postal \_\_\_\_\_

Téléphone: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ Télécopieur: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_

Courriel du propriétaire: \_\_\_\_\_

Signature du propriétaire \_\_\_\_\_ Signature du notaire \_\_\_\_\_

Mon mandat expire le: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Sceau du notaire

### SERVICE DEMANDÉ

Clé de remplacement: Oui Non

Frais de 10 \$ pour ce service

Renseign. carte de crédit (encerclez votre choix) MasterCard Visa

Date d'expiration: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Numéro de la carte: \_\_\_\_\_

Numéro d'identification de la carte de crédit (figurant à l'endos de la carte, trois derniers chiffres sur la bande de signature) \_\_\_\_\_

9/07

## **GARANTIE RESTREINTE DE TROIS ANS** **COFFRES D'ACIER**

Les coffres d'acier de Stack-On Products Co. (« Stack-On ») sont garantis exempts de défauts de matériel ou de fabrication pour une période de trois (3) ans à partir de la date de l'achat original par un consommateur. Cette garantie ne touche que le premier acheteur seulement.

Si vous croyez que votre coffre d'acier montre un défaut de matériel ou de fabrication au cours de la période de garantie de trois ans, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle, par courrier postal ou courriel, aux adresses énumérées plus bas, sans oublier d'inclure les renseignements sur la preuve d'achat et le numéro de modèle du produit.

Stack-On Products Company  
1360 North Old Rand Road  
Wauconda, IL 60084  
customerservice@stack-on.com

Si Stack-On a été adéquatement avisée du problème au cours de la période de garantie de trois ans et, qu'après inspection, elle confirme le problème, Stack-On fournira les pièces de réparation ou échangera le produit sans frais, ou remboursera le prix d'achat du produit.

LA PRÉSENTE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS AUX PRODUITS, OU À TOUTE PIÈCE D'UN PRODUIT, QUI ONT ÉTÉ ENDOMMAGÉS À LA SUITE D'UN USAGE EXCESSIF, ACCIDENTEL, NÉGLIGENT, ABUSIF, D'UNE MAUVAISE UTILISATION, D'UN ENTRETIEN INCORRECT, D'ALTÉRATIONS OU DE RÉPARATIONS PAR QUICONQUE AUTRE QU'UN REPRÉSENTANT DE STACK-ON. EN OUTRE, CETTE GARANTIE NE S'APPLIQUE À AUCUN ACCESSOIRE OU PIÈCE UTILISÉS AVEC LE PRODUIT OU DANS LE PRODUIT ET QUI NE FONT PAS PARTIE DE L'ACHAT ORIGINAL.

CETTE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET REJETTE FORMELLEMENT TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRIMÉE OU SUGGÉRÉE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UNE FIN PARTICULIÈRE, QUI, PAR LA PRÉSENTE, SONT DÉSAVOUÉES ET EXCLUSES. STACK-ON NE SERA PAS ASSUJETTI À TOUTE AUTRE OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ. STACK-ON N'ASSUME, NI N'AUTORISE PERSONNE D'AUTRE À ASSUMER POUR ELLE, UNE QUELCONQUE RESPONSABILITÉ RELIÉE À LA VENTE DES COFFRES D'ACIER DE STACK-ON.

EN AUCUNE CIRCONSTANCE, STACK-ON NE SERA RESPONSABLE ENVERS LE CLIENT INITIAL DE TOUT DOMMAGE, CONSÉCUTIF, INDIRECT, SPÉCIAL, EXEMPLAIRE OU PUNITIF PROVENANT DE L'ACHAT OU DE L'UTILISATION DE TOUT COFFRE D'ACIER DE STACK-ON.



LA RESPONSABILITÉ DE STACK-ON POUR TOUTE VIOLATION À CETTE GARANTIE SE LIMITERA EXCLUSIVEMENT À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DU PRODUIT DÉFECTUEUX, TEL QUE DÉCRIT PLUS HAUT, OU AU REMBOURSEMENT DU PRIX D'ACHAT DU PRODUIT.

L'OBLIGATION DE STACK-ON EN VERTU DE LA PRÉSENTE GARANTIE N'EXCÉDERA JAMAIS LE PRIX DU PRODUIT.

LA PRÉSENTE GARANTIE VOUS ACCORDE DES DROITS LÉGAUX PRÉCIS. VOUS POUVEZ POSSÉDER D'AUTRES DROITS QUI VARIENT SELON LES ÉTATS.

## CARACTERISTICAS DE CONTROL

1. Cerradura con Llave
2. Tecla para comenzar
3. Grabadora de Huellas digitales
4. Luz indicadora roja
5. Luz indicadora verde
6. Botón de reajuste  
(adentro de la caja fuerte)
7. Compartimiento para las baterías/pilas  
(adentro de la caja fuerte)

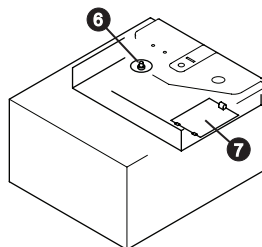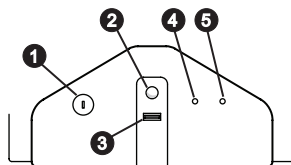

NOTA: Usted puede almacenar su Numero de Llave y su Numero de Serie e información en el Web-Site de Stack-On: [www.stack-on.com](http://www.stack-on.com) bajo la opción de Servicio.

Almacenando su Numero de Llave en el web-site le proporcionará acceso de inmediato a su información importante, en caso de que usted pierda sus llaves o necesita ha pedir otro juego de llaves. Asi solamente usted tendra acceso a esta información.

# Serie:

## IMPORTANTE

**Registre el número de serie que aparece en la etiqueta en frente de la puerta.**

**Mantenga las llaves en un lugar seguro lejos de los niños(a).**

**NO GUARDE SUS LLAVES ADETRON EN LA CAJA FUERTE.**

Hardware incluido:

- (4) M6 x 20 mm (3/4 "de largo) Tornillos
- (4) Arandelas

Herramientas necesarias:

- perforar
- Destornillador de cabeza plana
- 10 mm Llave
- Taladro 3/16 "(5 mm) de bits para perforar madera

## PARA COMENZAR

*Cuando usted primero reciba su caja fuerte usted tendra que abrir la puerta con las llaves para instalar las baterías/pilas. Las baterías/pilas vienen incluidas y están situadas adentro de la su caja fuerte.*

NOTA: Esta llave se ha proporcionado encaso de que las baterías esten bajas Si usted pierde su llave, usted puede comprar una llave de reemplazo refiriéndose al número de serie situado en el frente de la puerta. Vease las instrucciones hacia el final de estas ojas con respecto a llaves de reemplazo.


Para abrir la caja fuerte con la llave inserte la llave en la cerradura y de vuelta hacia la izquierda hasta que la puerta se abra automáticamente. NOTA: Usted debe dar vuelta de nuevo a la llave a la posición original antes de que usted pueda cerrar y trabar la puerta.

## INSTALACIÓN DE LAS PILAS

**NOTA:** No mezcle las pilas nuevas con las viejas.  
No mezcle las pilas alcalinas con las recargables.

Empuje la cubierta e traba de las baterías/pilas con un destornillador para lanzar la cubierta. Instale las (4) baterías/pilas de alcalino AA como se muestra. Regrese la cubierta insertando las lengüetas posteriores en las ranuras y precionando la cubierta levemente en su lugar.

*La primera vez que instale las baterías, puede abrir la caja pulsando el botón de inicio (2). Por razones de seguridad usted debe registrar su huella digital después de instalar las baterías.*

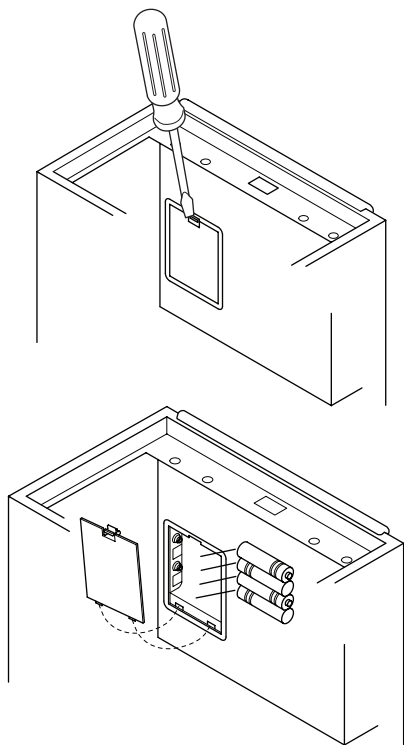


**NOTE:** Si las baterías están bajas el indicador rojo permanecerá encendido después de grabar sus huellas. Substituya con 4 baterías/pilas nuevas de alcalino AA como se muestra.


## SUGERENCIAS PARA LA GRABACIÓN DE HUELLAS DIGITALES

*En orden de mejorar el índice de identificación de sus huellas digitales por favor siga estas sugerencias:*


- Grabe su huella resbalando su dedo sobre la grabadora de huellas en una forma recta repasando de frente hacia atrás tomándose de 1 a 2 segundos para hacer la grabación
- Localice su caja fuerte a una altura que permitiera fácil acceso a la grabadora de huellas digitales.
- Asegurese de que sus dedos e huellas digitales crucen la grabadora de huellas completamente
- Utilizando el mismo movimiento al abrir la caja fuerte
- Grabe varias de sus huellas digitales en caso de que usted sostenga una cortada o lesión a un dedo e huella que usted ha grabado
- Si sus manos tienen aceite, loción o si sus manos están sucias las huellas digitales no se grabarán correctamente

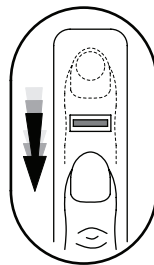

### Correcto

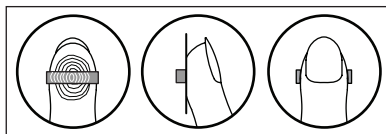

### Incorrecto

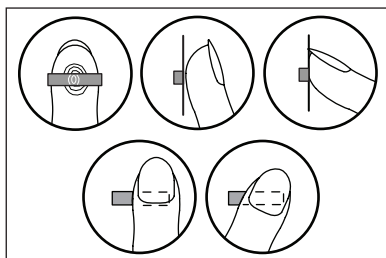

## GRABANDO SUS HUELLAS DIGITALES:

*Para su seguridad usted tiene que grabar sus huellas digitales.*

*Usted puede grabar hasta 28 huellas digitales*

1. Para grabar sus huellas digitales, presione el Boton de Reajuste (6) localizado por dentro de su caja fuerte. Sonara un “bip” y una luz verde comenzara a parpadear.


2. Mientras que la luz verde este parpadiando, repase un dedo sobre la grabadora de huellas digitales. Cuando oiga un (1) “bip” se ha grabado su huella con exito.

Repita la grabacion de huella del mismo dedo mientras oyendo el “bip” de exito cada vez. Mientras usted continúe grabando su huella, la grabadora esta “aprendiendo” su huella digital. Despues de un minimo de quatro grabaciones o posiblemente mas la caja fuerte eventualmente sonara 2 “bips” indicando que su huella digital se ha grabado con exito

Si la grabadora de huellas falla, la luz roja va ha parpadear y sonaran 4 “bips”. Continúe grabando despues de que la luz verde prenda PERO tome nota de que si falla de grabar sus huellas 3 veces se terminara la session de grabacion y usted necesitara que comenzar otra vez desde el principio o sea desde el paso numero 1.

3. Repita los pasos 1 al 2 para grabar hasta 28 huellas digitales. Si usted trata de grabar mas de 28 huellas digitales, la luz roja comenzara ha parpadear y sonaran 4 “bips”.

Boton de Reajuste

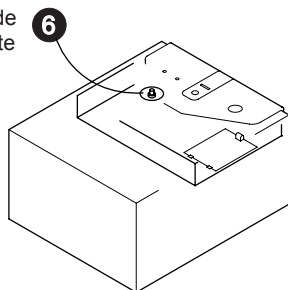

## ABRIENDO LA CAJA FUERTE USANDO UNA HUELLA DIGITAL


1. Precione el boton indicando COMENZAR (2). Sonara un “bip” y una luz verde debe de encenderse.

2. Pase el dedo de la huella grabada hacia la grabadora de huellas mientras de que la luz verde este encendida.

La grabadora de huellas ha grabado su huella con exito si suenan 2 “bips” y la luz verde parpadea, la puerta de su caja fuerte debe de abrirse.

Si la grabadora de huellas no funciona correctamente, la luz roja parpadea y habra 4 “bips”. Trate de grabar su huella otra vez despues de que la luz verde vuelva a encender PERO tome nota que despues de 3 fallas la grabadora se apagara automaticamente. Usted tendra que volver ha comenzar desde el principio o sea desde el primer (1) paso.

Para cerrar la caja fuerte, presione la puerta hasta que esta se trabase.

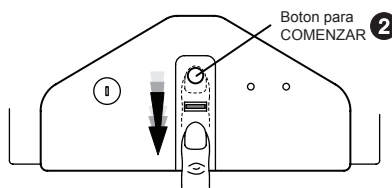


## BORRANDO TODAS LAS HUELLAS GRABADAS DE LA MEMORIA

Presione y mantenga el Boton de Reajuste (6) para abajo y despues presione el boton para COMENZAR (2), cuando suenen 2 “bips” y la luz roja parpadee, todas las huellas digitales se han borrado

NOTA: Después de que usted borre todas las huellas digitales que estan grabadas, su caja fuerte se abrirá presionando la tecla indicando START (2)e COMENZAR. Para su seguridad usted debe grabar su huella digital para que la caja fuerte nadamas lea solamente las huellas digitales grabadas.

Cuando usted substituye las baterías las huellas digitales ya registradas no se borrarán.

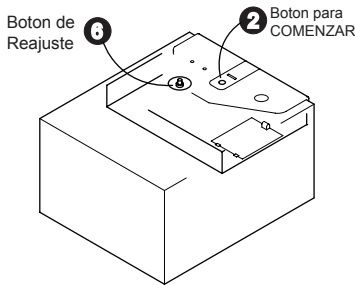

## SELECCIÓN DE LA UBICACIÓN

La caja de seguridad tiene que ser montado en un estante. Para la seguridad y protección óptima, la caja fuerte se debe instalar en una zona aislada, seco y seguro.



**EL SEGURO SIEMPRE SE DEBE MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

## PARA FIJAR LA CAJA FUERTE

**NOTA:** Esta seguridad debe montarse en un estante. De lo contrario, pondrá en peligro la seguridad de la caja fuerte.

**NOTA sobre el bloqueo del SEGURO:** Las necesidades de seguro para estar en una posición vertical, como se muestra en la figura 1, para el mecanismo de bloqueo para funcionar correctamente. El no montar la caja en posición vertical correct pondrá en peligro la seguridad de la caja fuerte.

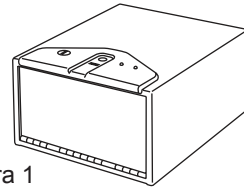


Figura 1

Asegure la caja fuerte a un estante con los orificios de montaje perforados en la caja fuerte y el hardware proporcionado.

Coloque la caja de seguridad en la ubicación deseada y marcar los orificios de montaje para ser utilizados con un lápiz. Mueva la caja fuerte y taladre los orificios para los tornillos de fijación. Para el montaje en un estante, perfore un 3/16" agujero piloto diámetro y coloque la caja fuerte con los 3/4" tornillos y arandelas. (Figura 2)

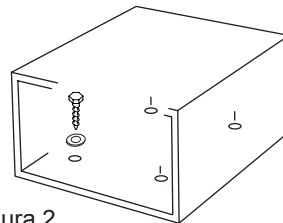


Figura 2

## IMPORTANTE

Mantenga sus llaves en un lugar seguro, fuera de las manos de los niños. Mantenga este archivo con su numero de serie en un lugar seguro fuera de su caja fuerte. Para ordenar un reemplazo de llaves, siga las instrucciones en la forma atada.

STACK-ON PRODUCTS CO.  
P.O. BOX 489, WAUCONDA, IL 60084



## Solicitud de Llave

**"Este no es un Formato de Registro"**

NOTA: Usted puede almacenar su Numero de Llave y su Numero de Serie e información en el Web-Site de Stack-On: [www.stack-on.com](http://www.stack-on.com) bajo la opción de Servicio.

Almacenando su Numero de Llave en el web-site le proporcionará acceso de inmediato a su información importante, en caso de que usted pierda sus llaves o necesita ha pedir otro juego de llaves. Asi solamente usted tendra acceso a esta información.

Requerimos verificación del propietario para procesar esta solicitud de llave de su gabinete de seguridad.

### Para poder recibir su llave de reemplazo de su gabinete de seguridad:

1. Llene y envíe esta solicitud a Stack-On Products.
2. Envíe copia de su licencia de conducir junto con la solicitud.
3. Envíe copia del recibo mostrando la fecha original de compra.
4. El propietario del gabinete de seguridad o de la caja fuerte deberá firmar la solicitud.
5. La firma del propietario deberá estar notariada.
6. Envíe \$10.00USD (dólares) para obtener una llave de reemplazo.

Aceptamos cheques personales de E.U.A., MasterCard o Visa.

7. Envíe la información completa a: Stack-On Products Company  
1360 N. Old Rand Road  
P.O. Box 489  
Wauconda, IL 60084

Número de Serie \_\_\_\_\_ Número de Llave (si aplica) \_\_\_\_\_

Dimensiones de la Unidad \_\_\_\_\_

Descripción de la Unidad \_\_\_\_\_

Nombre del Propietario \_\_\_\_\_ Fecha de Compra \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Dirección (propietario) \_\_\_\_\_ No. Interior \_\_\_\_\_

Ciudad \_\_\_\_\_ Estado \_\_\_\_\_ C.P. \_\_\_\_\_

No. Teléfono: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ No. Fax: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_

Correo Electrónico del Propietario: \_\_\_\_\_

Firma del Propietario \_\_\_\_\_ Firma del Notario \_\_\_\_\_

Fecha de Vencimiento de

la Comisión del Notario: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Sello del Notario

### SERVICIO SOLICITADO

Reemplazo de Llaves Si No

- Costo de \$10.00USD por este servicio

Información de su tarjeta de crédito (Favor de Indicar Una): MasterCard Visa

Fecha Vencimiento: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ No. Tarjeta: \_\_\_\_\_

Código de Seguridad (Al dorso de la tarjeta- - últimos 3 dígitos impresos en el área de firma) \_\_\_\_\_



## **GARANTÍA LIMITADA DE TRES AÑOS** **CAJAS FUERTES DE ACERO**

Las Cajas Fuertes de Acero de Stack-On Products Co. ("Stack-On") están garantizados como libres de defectos de materiales y hechura durante un período de tres (3) años a partir de la fecha de compra original de un consumidor. Esta garantía se aplica al consumidor inicial solamente.

Si usted considera que existe un defecto de material o hechura en su Caja Fuerte de Acero durante el período de garantía de tres años, comuníquese con nuestro departamento de servicio a clientes por correo regular o correo-e en la dirección indicada abajo, e incluya con su correspondencia la información de constancia de compra y el número del modelo del producto.

Stack-On Products Company  
1360 North Old Rand Road  
Wauconda, IL60084  
[customerservice@stack-on.com](mailto:customerservice@stack-on.com)

Si se notifica debidamente a Stack-On durante el período de garantía de tres años y, después de la inspección se confirma que existe un defecto, Stack-On, a su exclusiva opción, proporcionará piezas de repuesto o cambiará el producto sin cargo, o reembolsará el precio de compra del producto.

ESTA GARANTÍA NO CUBRE NINGÚN PRODUCTO O NINGUNA PARTE DE UN PRODUCTO QUE HA ESTADO SUJETO A USO EXCESIVO, ACCIDENTE, NEGLIGENCIA, ABUSO O MAL USO, MANTENIMIENTO INCORRECTO, ALTERACIÓN O REPARACIÓN POR CUALQUIER TERCERO QUE NO SEA STACK-ON. ADICIONALMENTE, ESTA GARANTÍA NO CUBRE ACCESORIOS O PIEZAS USADAS CON O DENTRO DEL PRODUCTO QUE NO ESTÁN INCLUIDOS CON LA COMPRA ORIGINAL.

ESTA GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y EXPRESAMENTE EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUSIVE LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, QUE POR ESTE MEDIO SE DESCONOCEN Y EXCLUYEN. STACK-ON NO ESTARÁ SUJETO A NINGUNA OTRA OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD. STACK-ON NO ASUME NI AUTORIZA A NINGUNA OTRA PERSONA QUE ASUMA EN SU NOMBRE, CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN CON LA VENTA DE UNA CAJA FUERTE DE ACERO.

STACK-ON NO SERÁ BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA RESPONSABLE ANTE EL CONSUMIDOR INICIAL POR DAÑOS INCIDENTALES, CONSECUENTES, ESPECIALES, EJEMPLARES O PUNITIVOS QUE SURGIESEN DE LA COMPRA O EL USO DE CUALQUIER CAJA FUERTE DE ACERO.

LA RESPONSABILIDAD DE STACK-ON POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE ESTA GARANTÍA ESTARÁ LIMITADA EXCLUSIVAMENTE A LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO DEL PRODUCTO DEFECTUOSO, SEGÚN SE DESCRIBE ARRIBA, O EL REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO.

LA OBLIGACIÓN DE STACK-ON BAJO ESTA GARANTÍA BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA EXCEDERÁ EL PRECIO DEL PRODUCTO.

ESTA GARANTÍA LE CONFIERE DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS. ES POSIBLE QUE TAMBIÉN TENGA OTROS DERECHOS, QUE VARÍAN DE UN ESTADO A OTRO.